

業務用ロスナイシステム部材

高性能フィルター

形 名

PZ-125CFM₃・PZ-35CFM₃・PZ-50CFM₃

取扱説明書

お客さま用

この高性能フィルターは天吊カセット形ロスナイに取付け外気を浄化してきれいな空気を室内に入れるために使用するものです。また、既に取付けられている場合は交換用となります。

■適用本体形名は納入仕様書・カタログ等で確認してください。

■機種により構造の違いがあるため、必ず本体の取扱説明書もあわせてお読みください。

■ご使用の前にこの説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに保管してください。

安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



警告

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの



指示に従い
必ず行う

- 交換の際は必ず分電盤のブレーカーを切る
(感電やけがをすることがあります)



注意


誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの



指示に従い
必ず行う

- 取扱いの際は手袋を着用する
(けがをすることがあります)
- 取付けは確実に
(落下によりけがをすることがあります)

外形寸法図

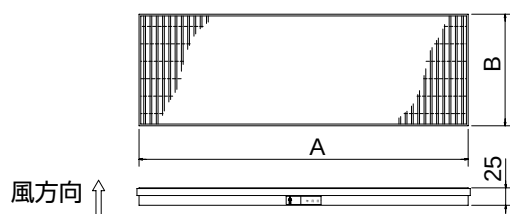


形名	変換寸法 (mm)		フィルター数 /1セット
	A	B	
PZ-125CFM ₃	472	160	1
PZ-35CFM ₃	386	161	2
PZ-50CFM ₃	386	178	2

交換のしかた


インテリアパネルの排気側パネルを開ける

1. 排気側パネルの両端を少し持ち上げる。
2. 銘板の矢印の方向に引きながらパネル外枠の引掛金具のピンをはずす。
3. 排気側パネルを静かに降ろす。

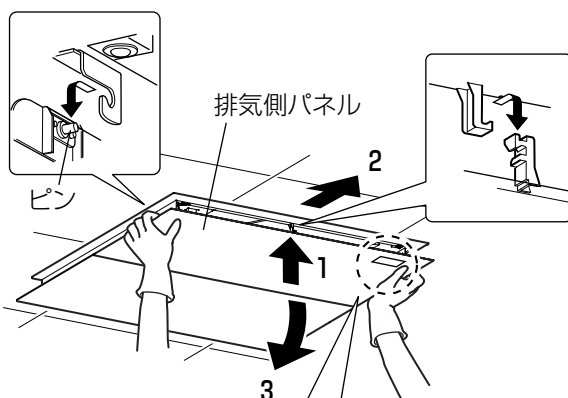

このパネルの両端を少し持ち上げ矢印の方向に引くとパネルがひらきます。↑ MITSUBISHI Lossnay


2

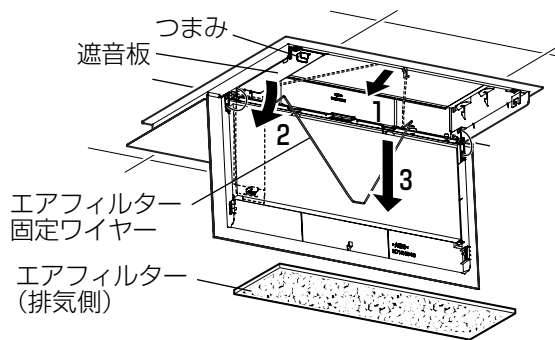

エアフィルター（排気側）を取りはずす

1. エアフィルター固定ワイヤーを矢印の方向に押して、引掛部からはずす。
2. 遮音板を取りはずす。
 - 遮音板はつまみをつまんで下に引くと取りはずせます。
3. エアフィルターを取りはずす。

3

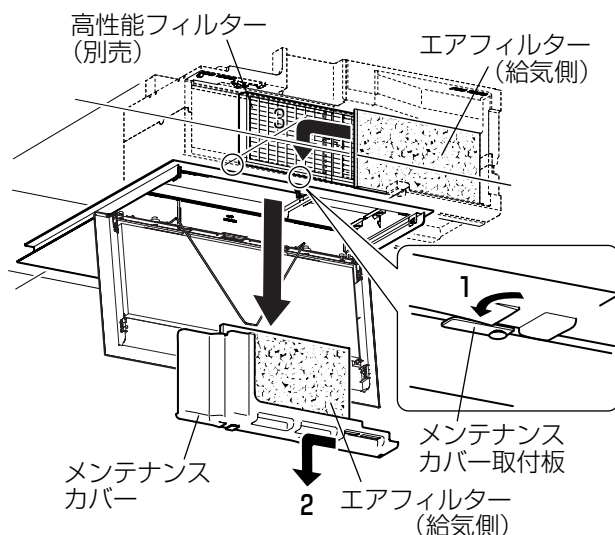

※図は LGH-50 タイプを示す。

エアフィルター（給気側）、高性能フィルター（別売）を取りはずす（交換の場合）

1. メンテナンスカバー取付板（2 か所 ○印）を 90° 回転させる。
2. メンテナンスカバーを横にスライドさせ、手前に引っぱり取りはずす。


〈LGH-15・25 タイプの場合〉

3. ロスナイエレメントからエアフィルター、高性能フィルター（別売）を取りはずす。

〈LGH-35・50 タイプの場合〉

3. (1) メンテナンスカバーからエアフィルター、高性能フィルターを取りはずす。
(2) 奥側のロスナイエレメントからエアフィルター、高性能フィルター（別売）を矢印の方向にスライドさせて取りはずす。

4

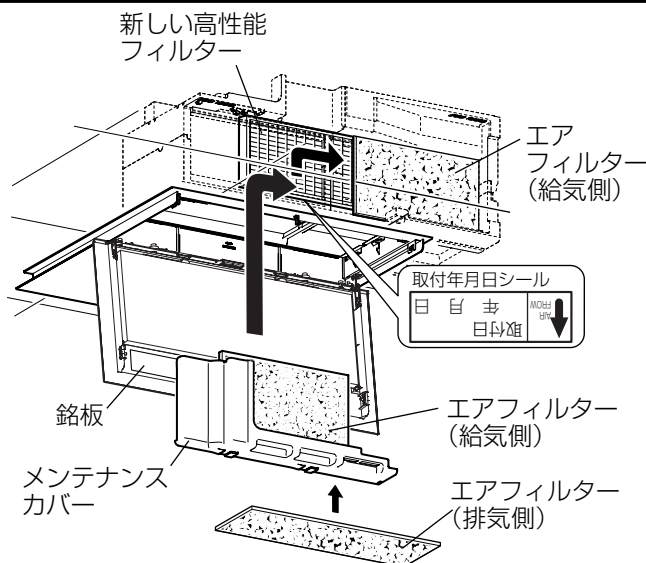

※図は LGH-50 タイプを示す。

新しい高性能フィルターを取付ける

1. 新しい高性能フィルターに貼り付けてある取付年月日記入シールに、取付年月日を記入する。（次の交換時期を知る目安になります）
2. 高性能フィルターの枠にある矢印がロスナイエレメント側に向くようにロスナイエレメント（フレーム）の奥の溝に入れ、取付ける。

お願い

- 高性能フィルターを入れるとき、ロスナイエレメントの表面を傷付けないでください。
- 高性能フィルターの交換の際は同時にエアフィルターの清掃（交換）をしてください。
- 高性能フィルターの汚れは室外空気の汚れによって異なりますが、運転時間約 3000 時間（約 1 年）を目安に新しいフィルターと交換してください。

取りはずしと逆の順序で取付ける。

※エアフィルターの取付けは、排気側パネル内側の銘板を参照してください。本体の取扱説明書もご覧ください。

お願い

- エアフィルターには表裏があります。
エアフィルター枠に刻印してある「↑エレメント側」の矢印がエレメント側になるよう取付けてください。（取付性が悪くなります）
- エアフィルターを入れ忘れないでください。
ロスナイエレメントにごみがつまり、風量低下の原因になります。

リモコンを使用の場合は、フィルターボタンを 2 回続けて押して、リモコンの表示をリセットします。
（ロスナイの積算運転時間のデータが解除されます）

5



中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町 1 番 3 号 電話 0573-66-2111

この説明書は、
再生紙を使用
しています。